
FLAMA



DESUMIDIFICADOR 10 Lt DESHUMIDIFICADOR 10 Lt

1312 FL

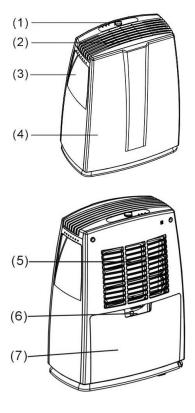

- I. Painel de controlo
- 2. Saídas de ar
- 3. Pega de transporte
- 4. Painel frontal
- 5. Entrada de ar e filtro de ar
- 6. Tubo de escoamento
- 7. Depósito de água amovível

Os produtos FLAMA são concebidos a pensar no bem-estar e satisfação do consumidor, privilegiando os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Leia atentamente todas as instruções, antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.

- Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.
- Verifique se a tensão de alimentação da instalação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho. Este aparelho deve ser ligado a uma tomada com ligação de terra.
- Verifique se o disjuntor de protecção do circuito, ao qual vai ligar ao desumidificador, é no mínimo de 6A.
- Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica, e no interior de casa.
- Não instale este aparelho perto de fontes de calor, água, janelas ou portas de acesso ao exterior.
- Este aparelho foi concebido para desumidificar áreas com excesso de humidade.
- À semelhança do que acontece com qualquer aparelho, a sua utilização por crianças deve ser sujeita a vigilância adequada.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem vigiadas ou tiverem recebido instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Não utilize este aparelho no ambiente imediatamente envolvente da banheira, do chuveiro ou da piscina.
- Não retire a ficha da tomada por meio de esticão do cabo de alimentação.
- Evite o uso de tomadas tipo "T" ou extensões.
- Desligue o aparelho da alimentação após cada utilização.

- Desligue o aparelho da tomada de corrente eléctrica sempre que iniciar uma operação de limpeza ou manutenção.
- Quando desligar o aparelho, espere sempre pelo menos 3 minutos antes de o voltar a ligar de novo.
- Limpe o filtro de ar pelo menos uma vez por semana.
- Este aparelho deve ser transportado em posição vertical. Esvazie sempre o depósito de água, antes de proceder ao transporte.
- Aviso: A fim evitar o sobreaquecimento, não cubra o desumidificador
- O desumidificador não deverá ficar localizado próximo a uma tomada.
- O aparelho não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada de corrente.
- É importante deixar um espaço circundante de aproximadamente 50cms para uma boa circulação de ar, afastado de objectos combustíveis.
- Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar correctamente ou se estiver de algum modo danificado. Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama.
- Não tente substituir o cabo de alimentação ou a ficha dado tratar-se de uma operação perigosa.
 Mande-os substituir imediatamente num Serviço de Assistência Técnica
 Autorizado Flama.

Este produto cumpre a Directiva da Baixa Tensão – 2006/95/EC e a Directiva de Compatibilidade Electromagnética - 2004/108/EC.

INFORMAÇÃO GERAL

Para conseguir um óptimo desempenho do seu desumidificador:

- As partes frontais e traseiras deverão estar livres de obstáculos que possam blo quear a entrada ou a saída do ar.
- Não o coloque próximo de um radiador e de qualquer outra fonte de calor.
- Certifique-se que todas as janelas estão fechadas para obter uma eficiência máxima.
- Certifique-se que o filtro se mantém limpo. Isto previne um consumo desnecessá rio de electricidade e garante uma óptima eficiência.
- Não posicione o aparelho numa superfície mole ou irregular enquanto estiver em funcionamento para evitar a ocorrência de barulhos ou vibrações.
- Nunca insira nenhuma vareta ou outro objecto mole ou duro na estrutura do apare lho para evitar danos ou falhas no aparelho.

A capacidade do desumidificador depende da temperatura e da humidade na divisão. Em temperaturas mais baixas, menos humidade será removida.

Se a energia fornecida for interrompida, o desumidificador irá reiniciar após três minutos.

O período de intervalo automático protege o compressor.

ATENÇÃO: O desumidificador tem de estar colocado numa posição vertical durante pelo menos duas horas antes de o colocar em funcionamento.

FUNCIONAMENTO

Painel de controlo



Humidade e a posição correspondente no interruptor de controlo de humidade

Nº de posição no interruptor	Nível aproximado de humidade
8	20%
7	30%
6	40%
4	60%
2	80%

A escala de temperatura de funcionamento é de 5 - 35ºC

Ligar o aparelho

- Rode o interruptor de controlo de humidade para a posição "OFF".
- Ligue o aparelho à corrente elétrica.
- Rode o interruptor de controlo de humidade no sentido dos ponteiros do relógio para a posição de leitura de humidade desejada (normalmente entre a posição 6 e a posição 7).

Desligar o aparelho

- Rode o interruptor de controlo de humidade no sentido contrário ao dos pontei ros do relógio para a posição "OFF". O aparelho para o seu funcionamento.
- Caso não vá usar o aparelho por um período longo de tempo, desligue o aparelho da corrente, desligando a ficha da tomada de corrente.

Função Descongelação

O aparelho durante o seu funcionamento absorve a humidade existente no ar, congelando-a. Quando atinge o nível máximo de congelação, o aparelho desliga automaticamente, iniciando o processo de descongelação. O indicador luminoso de descongelação (**) acende.

Ao descongelar, o aparelho transforma o gelo em água, despejando-a no Depósito de água amovível (7). Este processo é bastante comum em todos os sistemas de desumidificação.

PRECAUÇÕES e ADVERTÊNCIAS

- O aparelho pode não funcionar, caso o interruptor de controlo de humidade este ja regulado para um nível de humidade mais elevado do que a humidade ambiente.
- Esvazie a água do depósito de água amovível (7) quando este estiver cheio ou quando o indicador luminoso de depósito cheio () acender. Depois de esva ziar o depósito de água amovível (7), volte a colocá-lo na sua posição original. O aparelho retomará o seu funcionamento.
- Sempre que o aparelho parar, deverá aguardar pelo menos 3 minutos antes de reiniciar o seu funcionamento, para prevenir danos no compressor.

Se o aparelho não iniciar o seu funcionamento (o indicador luminoso de funcionamento (ON) não acender) ou se porventura parar intermitentemente por razões desconhecidas, verifique a extensão e a tomada de corrente. Caso estas estejam nas suas condições normais, desligue o aparelho a tomada de corrente e aguarde 10 minutos antes de reiniciar o aparelho. Se passados os 10 minutos, o aparelho não reiniciar, entre em contacto com a FLAMA (Linha Directa Consumidor 808 250 178) ou um Serviço de Assistência Técnica Autorizado.

 Enquanto o aparelho se encontra em funcionamento, o compressor produz calor, o que poderá tornar a temperatura do compartimento mais elevada. Isto é uma situação normal e não afeta o funcionamento do aparelho.

INSTRUÇÕES DE DRENAGEM

A água extraída é recolhida no depósito de água (7) ou poderá ser drenada continuamente com o auxílio de um tubo de descarga ou mangueira PVC (não incluídos).

Utilização do depósito de água (7)

Quando o indicador luminoso de depósito cheio

) acender, significa que o depósito chegou ao limite da sua capacidade. Por motivos de segurança o compressor e a ventoinha deixarão de funcionar enquanto o depósito não for esvaziado, a fim de evitar uma inundação.

Para despejar a água do depósito:

- Retire o depósito conforme indicado na figura.
- Despeje a água do depósito.
- Torne a colocar o depósito na sua posição original.
- O aparelho retomará o funcionamento normal.

Drenagem contínua

Este aparelho está construído por forma a poder funcionar continuamente. Com o auxílio de um tubo de descarga ou mangueira PVC (não incluídos), poderá colocar o aparelho em funcionamento contínuo, sem este se desligar por motivo de enchimento do depósito de água:

- Remova o depósito conforme indicado na figura e despeje a água do depósito caso exista.
- Ligue o tubo de descarga ao orificio de saída de água.
- Torne a colocar o depósito na sua posição original.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O filtro de ar:

Quando o aparelho é utilizado regularmente, o filtro de ar (5) pode ficar entupido com pó e partículas.

Como tal, o filtro deve ser limpo de duas em duas semanas.

- Retire o filtro de ar (5) puxando-o na vertical, como mostra a figura.
- Limpe o filtro com um aspirador ou com água. Se que bem o filtro de ar (5) e coloque-o novamente na posição correcta.
- Certifique-se que o filtro está completamente seco.



ATENÇÃO - Nunca utilize o aparelho sem o filtro de ar (5) colocado.

Limpeza do aparelho:

Antes de proceder a qualquer operação de limpeza, desligue o aparelho, retirando a ficha da tomada de corrente elétrica.

Limpe o exterior com um pano ligeiramente húmido. No caso de o aparelho estar muito sujo, utilize um agente de limpeza suave.

Seque o aparelho com um pano macio e seco. Nunca pulverize o aparelho com água.

Armazenamento:

Se não for utilizar o aparelho durante muito tempo, siga os seguintes passos:

- Retire a ficha da tomada de corrente eléctrica e esvazie o depósito de água (7).
 Deixe que o depósito de água (7) e o desumidificador sequem por completo.
- Limpe o filtro de ar.
- Guarde o aparelho num local isento de poeiras, preferencialmente tapado com um revestimento em plástico.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos.


O objectivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.


Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha selectiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efectuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

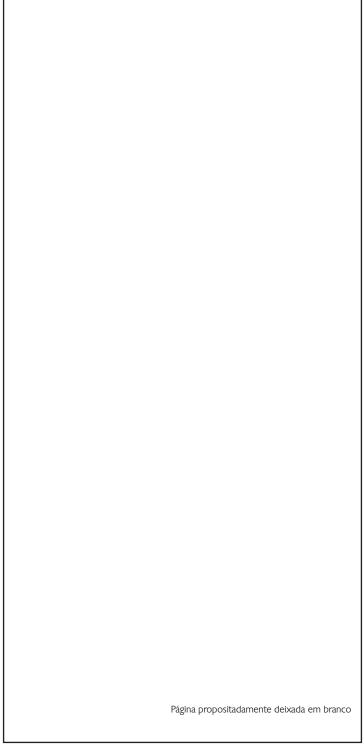

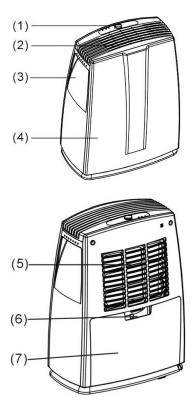

- I. Panel de control
- 2. Salidas de aire
- 3. Asa de transporte
- 4. Panel frontal
- 5. Entrada de aire y filtro de aire
- 6. Tubo para escurrir
- 7. Depósito de agua desmontable

Os produtos FLAMA são concebidos a pensar no bem-estar e satisfação do consumidor, privilegiando os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez.

- Un uso no conforme con las instrucciones, libera a FLAMA de todas las responsabilidades.
- Verifique si la tensión de alimentación de la instalación corresponde a la inscrita en la placa de características del aparato. Este aparato debe estar conectado a una toma con conexión de tierra.
- Verifique si el disyuntor de protección del circuito, al que va a conectar el deshumidificador es como mínimo de 6A.
- Este aparato ha sido concebido para un uso exclusivamente doméstico y de interior.
- No instale este aparato cerca de fuentes de calor, agua, ventanas o puertas de acceso al exterior.
- Este aparato se ha concebido para desumidificar áreas con exceso de humedad.
- Igual que sucede con cualquier aparato, su uso por niños debe estar sujeto a la vigilancia adecuada.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin experiencia y conocimiento, si están vigiladas o han recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y comprenden los riesgos implicados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- No utilice este aparato en el ambiente en torno a la bañera, ducha o piscina.
- No retire el enchufe de la toma de corriente tirando del cable de alimentación.
- Evite el uso de tomas tipo "T" o extensiones.
- Desconecte el aparato de alimentación después de cada uso.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica siempre que empiece una operación de limpieza o mantenimiento.

- Cuando desconecte el aparato, espere siempre al menos 3 minutos antes de volver a conectarlo.
- Limpie el filtro de aire al menos una vez por semana.
- Este aparato debe ser transportado en posición vertical. Vacíe siempre el depósito de agua antes de transportar el aparato.
- Aviso: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el deshumidificador.
- El deshumidificador no debe quedar localizado próximo a un enchufe.
- El aparato no debe estar colocado inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- Es importante dejar un espacio alrededor de aproximadamente 50 cm para una buena circulación de aire, alejado de objetos combustibles.
- No utilice el aparato si este no está funcionando correctamente o si está dañado de alguna forma.
 Cualquier intervención además de la limpieza debe ser ejecutada en un Servicio de Asistencia técnica autorizado de Flama.
- No intente substituir el cable de alimentación o el enchufe ya que se trata de una operación peligrosa.
 Mande sustituirlo inmediatamente en un servicio de Asistencia técnica autorizado de Flama.

Este producto cumple la Directiva de la Baja Tensión - 2006/95/CE y la Directiva de Compatibilidad Electromagnética - 2004/108/CE.

INFORMACIÓN GENERAL

Para conseguir un rendimiento óptimo de su deshumidificador:

- Las partes frontales y traseras deben estar libres de obstáculos que puedan bloquear la entrada o la salida del aire.
- No lo coloque cerca de un radiador y de ninguna otra fuente de calor.
- Cerciórese de que todas las ventanas están cerradas para lograr una eficiencia máxima.
- Cerciórese de que el filtro se mantiene limpio. Así previene un consumo innecesario de electricidad y garantiza una eficiencia óptima.
- No sitúe el aparato en una superficie blanda o irregular mientras esté en funciona miento para evitar que se produzcan ruidos o vibraciones.
- Nunca introduzca una varilla ni ningún otro objeto duro o blando en la estructura del aparato para evitar daños o fallos en el aparato.

La capacidad del deshumidificador depende de la temperatura y de la humedad en la división.

En temperaturas más bajas, se retirará menos humedad.


Si la energía suministrada se interrumpe, el deshumidificador se reiniciará después de tres minutos.

El periodo de intervalo automático protege el compresor.

ATENCIÓN: El deshumidificador tiene que estar colocado en una posición vertical durante al menos dos horas antes de ponerlo en funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO

Panel de control



Humedad y la posición correspondiente en el interruptor de control de humedad

N.º de posición en el interruptor	Nivel aproximado de humedad
8	20%
7	30%
6	40%
4	60%
2	80%

La escala de temperatura de funcionamiento es de 5 - 35 ºC

Conectar el aparato

- Gire el interruptor de control de humedad a la posición "OFF".
- Conecte el aparato a la corriente eléctrica.
- Gire el interruptor de control de humedad en el sentido de las agujas del reloj para la posición de lectura de humedad deseada (normalmente entre la posición 6 y la posición 7).

Desconectar el aparato

- Gire el interruptor de control de humedad en el sentido contrario a las agujas del reloj para la posición "OFF". El aparato para su funcionamiento.
- En caso de que no use el aparato durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la corriente, desenchufándolo de la toma de corriente.

Función de descongelamiento

El aparato durante su funcionamiento absorbe la humedad en el aire, convertendo en hielo. Cuando se alcanza el nivel máximo de la congelación, el aparato se apaga, al iniciar el proceso de descongelación. La luz indicadora de descongelación (**) se ilumina.

Tras la descongelación, el dispositivo transforma el hielo en agua, vertiéndola en el depósito de agua desmontable (7). Este proceso es muy común en todos los sistemas de deshumidificación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- El aparato puede no funcionar, en caso de que el interruptor de control de humedad esté regulado para un nivel de humedad más elevado que la humedad de ambiente.
- Vacíe el agua del depósito de agua desmontable (7) cuando este esté lleno o cuando el indicador luminoso de del depósito () se encienda. Después de vaciar el de pósito de agua desmontable (7), vuelva a colocarlo en su posición original. El aparato se volverá a poner en funcionamiento.
- Siempre que el aparato se pare, debe esperar al menos 3 minutos antes de reiniciar su funcionamiento, para prevenir daños en el compresor.

Si el aparato no empieza a funcionar (el indicador luminoso de funcionamiento) (ON) no se enciende) o si por casualidad para intermitente por motivos desconocidos, verifque la extensión y la toma de corriente. En caso de que estas estén en sus condiciones normales, desconecte el aparato de la toma de corriente y espere 10 minutos antes de reiniciar el aparato. Si pasados los 10 minutos, el aparato no se reinicia, póngase en contacto con FLAMA (línea directa consumidor 808 250 178) o un Servicio de asistencia técnica autorizado.

 Mientras el aparato está en funcionamiento, el compresor produce calor, lo que po drá provocar que aumente la temperatura del compartimento. Es una situación nor mal y no afecta al funcionamiento del aparato.

INSTRUCCIONES DE DRENAJE

El agua extraída se recoge en el depósito de agua (7) o podrá ser drenada continuamente con ayuda de un tubo de descarga o una manguera de PVC (no incluidos).

Uso del depósito de agua (7)

Cuando el indicador luminoso de depósito lleno () se encienda, significa que el depósito ha llegado al límite de su capacidad. Por motivos de seguridad el compresor y el ventilador dejarán de funcionar mientras el depósito no sea vaciado, para evitar una inundación.

Para vaciar el agua del depósito:

- Retire el depósito como se indica en la figura.
- Vacíe el agua del depósito.
- Vuelva a colocar el depósito en su posición original.
- El aparato se volverá a poner en funcionamiento.



Drenaje continuo

Este aparato está construido para poder funcionar de forma continua. Con ayuda de un tubo de descarga o una manguera de PVC (no incluidos), podrá colocar el aparato en funcionamiento constante, sin que este se desconecte porque el depósito de agua esté lleno:

- Retire el depósito como se indica en la figura y vacíe el agua del depósito en caso de que exista.
- Conecte el tubo de descarga al orificio de salida de agua.
- Vuelva a colocar el depósito en su posición original.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El filtro de aire:

Cuando el aparato se usa regularmente, el filtro de aire (5) pude quedar tupido con polvo y partículas.

Por este motivo se debe limpiar cada dos semanas.

- Retire el filtro de aire (5) tirando verticalmente, como muestra la figura.
- Limpia el filtro con un aspirador o con agua. Seque bien el filtro de aire (5) y vuelva a colocarlo en la posición correcta.
- Cerciórese de que el filtro está completamente seco.



ATENCIÓN - No utilice nunca el aparato sin el filtro de aire (5) colocado.

Limpieza del aparato:

Antes de proceder a cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato, retirando el enchufe de la corriente eléctrica.

Limpie el exterior con un paño ligeramente húmedo. En caso de que el aparato esté muy sucio, utilice un agente de limpieza suave.

Seque el aparato con un paño suave y seco. Nunca pulverice el aparato con agua.

Almacenamiento:

Si no utiliza el aparato durante mucho tiempo, siga los siguientes pasos:

- Retire el enchufe de la corriente eléctrica y vacíe el depósito de agua (7).
 Deje que el depósito de agua (7) y el deshumidificador se sequen por completo.
- Limpie el filtro de aire.
- Guarde el aparato en un local sin polvo, preferentemente tapado con un revesti miento en plástico.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipamientos eléctricos y electrónicos.

El objetivo prioritario de la recogida separada de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promocionar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, de forma a reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando deje de usar este aparato no debe desecharlo con los restantes residuos urbanos no indiferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ese efecto.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de esos equipamientos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

- I. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efectua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respectivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
- 2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
- 3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
- 4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
- 5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente eléctrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação eléctrica ou por causas atmosféricas, químicas ou electroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objectos que não façam parte integrante do aparelho. 6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros
- 7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efectuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
- 8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDICÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

- A apresentação da Factura/Talão de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- I. Conserve en lugar seguro el comprovativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprovativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprovativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
- El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
- 3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
- 4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
- 5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
- 6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
- 7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
- 8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

-La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.



FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.

Rua Alto de Mirões, nº 249 • Zona Industrial • Ap. 2041 • 3700-727 CESAR • Portugal Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 170 • Example 170 • Ex



